




Funktion	Befehl Byte 1	Befehl Byte 2	Befehl Byte 3	Befehl Byte 4	Bemerkung
Relais Ein	R	S	E	a	
Relais Aus	R	S	A	a	
Relais Toggle	R	S	T	a	
zeitversetzt Ein	R	S	+	a	Relais schalten zeitversetzt Ein
zeitversetzt Aus	R	S	-	a	Relais schalten zeitversetzt Aus

Konfiguration: 9600, N, 8, 1


Relais Ein nachdem Betriebsspannung angelegt wird



Kabeleinlass für externe Bedienung. Das entsprechende Kabel muß durch Kabelbinder o.ä. auf beiden Seiten der Einföhrung Zugentlastet werden !

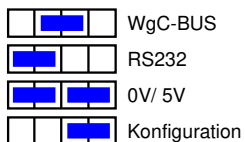

Kabelausslass zum Gerät max. 6A/250VAC einpolig geschaltet !

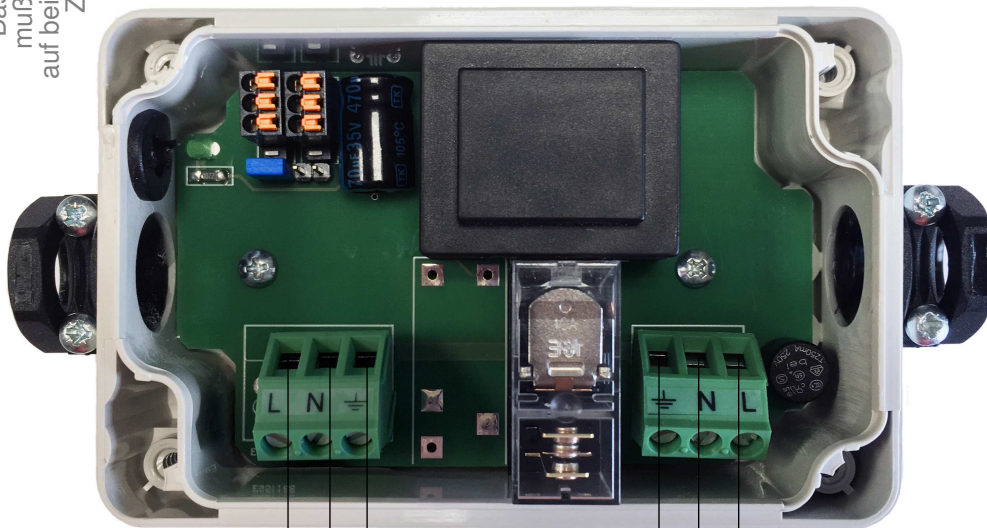

Kabeleinlass Betriebsspannung 230VAC

Phase (L1)
Neutralleiter (N)
Schutzleiter (PE)

Schutzleiter (PE)
Neutralleiter (N)
Phase (L1)

Achtung !

Der elektrische Anschluss muss unter Einhaltung der geltenden VDE-Normen und Prüfvorschriften von einem Fachmann vorgenommen werden. Gerät nur von Fachpersonal öffnen lassen. Vor dem Öffnen vom Netz trennen.